

PI BlueLine 20L s dvěma vložkami 4°C Accu 2L pro přepravu při 2°C do 8°C

Úvod

Termoizolační boxy řady Blue Line byly navrženy pro přepravu produktů citlivých na teplo. Spolu s vložkami 4°C Accu udržuje vaše produkty při teplotě v rozmezí od 2 do 8°C během přepravy. Pro zajištění teplotní stability je vnitřek boxu izolován a musí být doplněn chladicími vložkami. Chladicí vložky s pokročilým typem média udržují po dobu přepravy stabilní teplotu uvnitř boxu a chrání produkty (léky) před teplotními šoky. Chladicí vložky musí být před vložením do boxu správně předchlazeny.

Specifikace užití

Váš produkt musí být určen pro přepravu (skladování) při teplotě v rozmezí od 2 do 8°C. Uvnitř přepravního boxu bude produkt udržován v této teplotě po dobu cca 27 hodin při teplotě okolí 28°C.

Rozsah dodávky

1 x Termoizolační box Blue Line 20L
2 x výškově vymezovací tyčky
vnější / vnitřní rozměry: 488 x 368 x 350 / 321 x 285 x 230 mm

2 x vložky 4°C Accu 2L (objednací č.: A 0900 05 uk)

Předchlazení chladících vložek

Veškeré chladicí vložky je nutné před vložením do boxu přechladit následujícím způsobem, alternativní způsoby předchlazení musí být předem konzultovány s výrobcem.

krok 1:

Zmrazte všechny vložky 4°C Accu 200ml a 4°C Accu S 1L na teplotu -18°C (domácí mraznička). Vložky musí být kompletně zmrazeny. Běžná doba mražení je mezi 12 - 24 hodinami v závislosti na možnostech používané mrazničky.


krok 2:

Před vložením vložek do boxu: umístěte všechny vložky do lednice s teplotou 2 až 4°C (domácí lednice) na dobu min. 2 hodiny a max. 4 hodiny. Tímto krokem zajistíte, že všechny vložky dosáhnou optimální teploty v rozmezí 2°C-5°C pro vložení do boxu.
Pozor: zabraňte přímému styku léků s hluboce zmrazenými vložkami. Takto hluboce zmražené vložky nikdy nekládejte přímo do boxu.

Pokyny k balení


krok 1

Zcela odstraňte víko, aby byl box úplně otevřený.

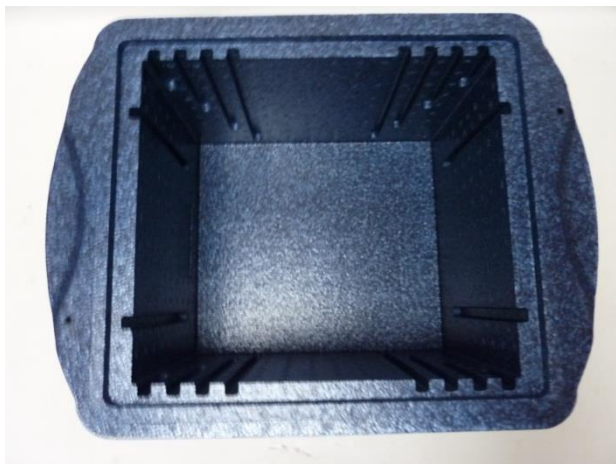


krok 2

Na dno umístěte jednu předchlazenou vložku 4°C Accu 2L.

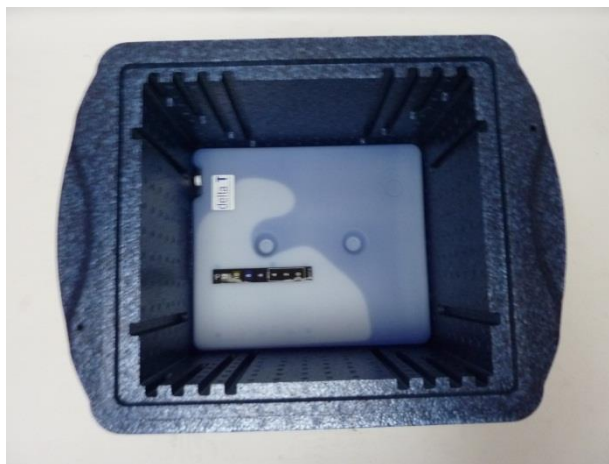

krok 3

Do požadované výšky vložte vymežovací tyčky a zasuňte je do drážky ve stěně.

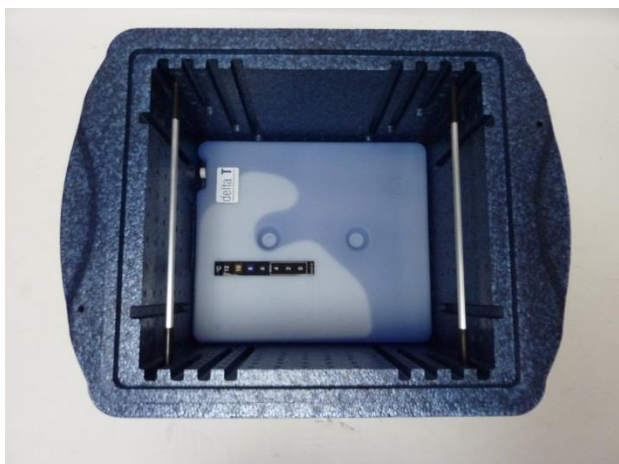

krok 4

Na vymežovací tyčky umístěte druhou předchlazenou vložku 4°C Accu 2L.



krok 5

Umístěte víko, zkontrolujte utěsnění. Box je nyní připraven k přepravě.




krok 6

Všechny použité části.



Teplotní diagram

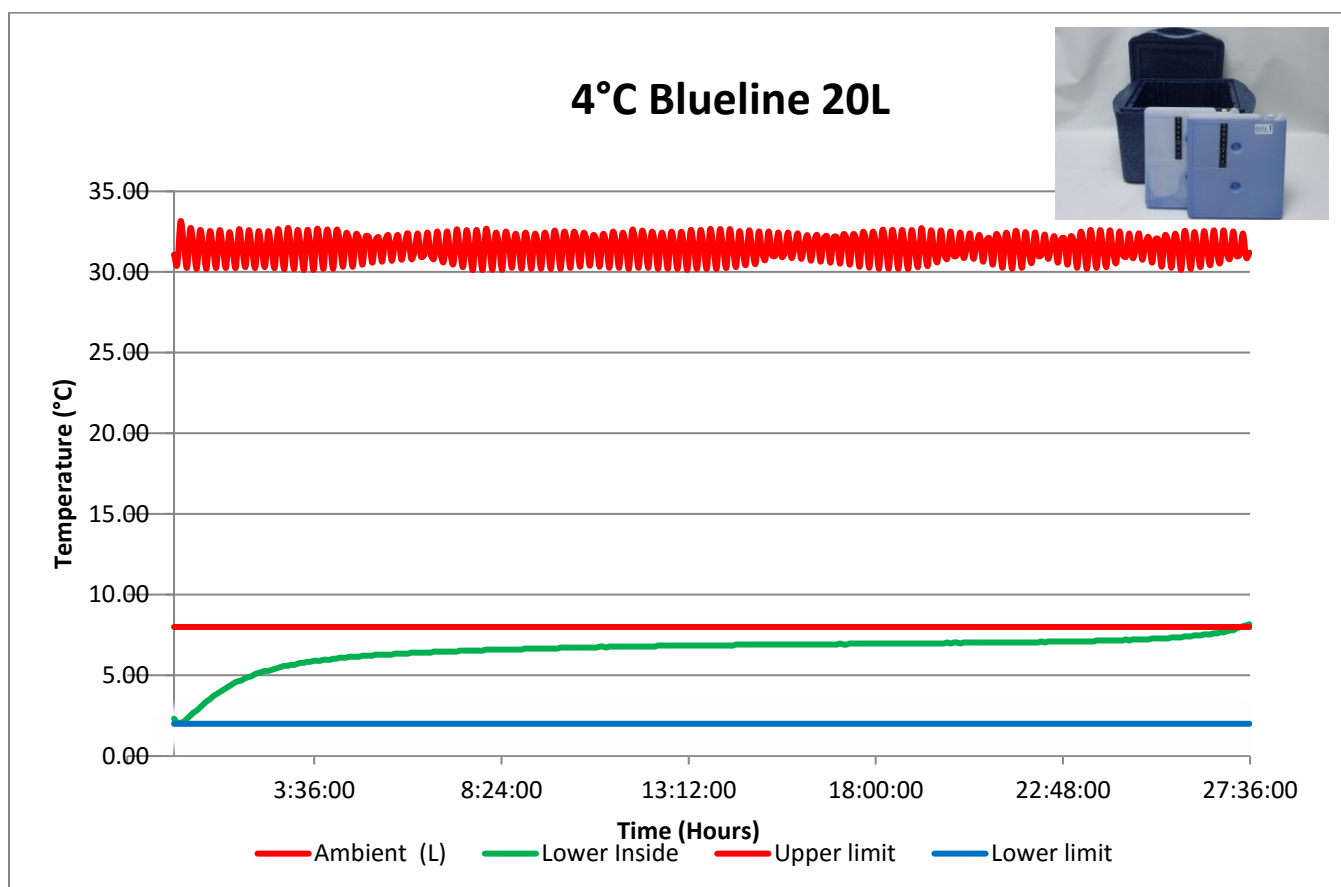Prodej a servis v ČR:**Unimed Praha, s.r.o.**

Ve Stromkách 41
252 50 Vestec

tel.: 241 930 253
info@unimed.cz
servis@unimed.cz
www.unimed.cz