


## COLDTAINER T0022 / T0032



COLDTAINER

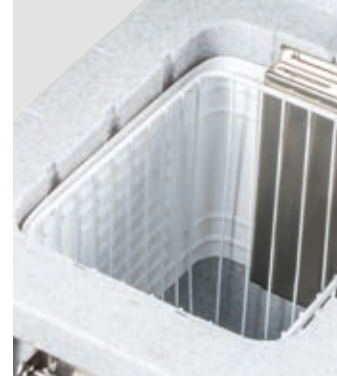

### T0022 / T0032

- Vnitřní celkový objem 22/32 litrů.  
Robustní obal a jednoduché dveře jsou vyrobeny technologií rotomolding. Jako materiál je použit polyethylen (LMDPE), vhodný pro potravinářské použití a odolný vůči UV záření. Mimořádně silná izolace je vyrobena z polyuretanové (PUR) pěny. Konstrukce umožňuje snadné čištění a dezinfekci.
- Stejnoseměrné kompresory SECOP (Danfoss) řady BD, speciálně navržené pro použití ve vozidlech, velkoplošné výparníky „roll-bond“, větrané spirálové kondenzátory s vysokou účinností, elektronický termostat s digitálním displejem, systém ochrany baterie.
- Různé verze pro konkrétní teplotní rozsahy. Verze /NDH a /FDH se speciálním systémem automatického chlazení + ohřevu jsou vhodné pro bezpečnou přepravu biomedicínských produktů (léčiv, vakcín, krve) i v chladných klimatických podmínkách podle evropských požadavků GDP (2013/C 68/01), zejména v případě rizika „překročení nízké stanovené teploty pro TTSSPPs“ (WHO 961/2011).

| TECHNICKÁ DATA T0022 / T0032 | T0022/FDN       | T0022/FDH        | T0032/FDN       | T0032/FDH        |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Celkový objem (v litrech)    | 22              | 140              | 140             | 140              |
| Rozsah teploty (°C)          | > -24 °C        | +40 °C až -24 °C | > -24 °C        | +40 °C až -24 °C |
| Auto. chlazení/ohřev         | ne              | ano              | ne              | ano              |
| Napětí                       | 12–24 V=        | 12–24 V=         | 12–24 V=        | 12–24 V=         |
| Špičkový proud (při 12 V=)   | 9 A             | 9 A              | 9 A             | 9 A              |
| Pojistka stejnosm. kabelu    | 16 A            | 16 A             | 16 A            | 16 A             |
| Vnější rozměry (mm)          | 585 x 375 x 480 | 585 x 375 x 480  | 670 x 390 x 480 | 670 x 390 x 480  |
| Hmotnost (kg)                | 20,5            | 21               | 22,5            | 22,5             |
| Izolace PU (mm)              | 65-70           | 65-70            | 65-70           | 65-70            |
| Faktor izolace „K“           | -               | -                | -               | -                |
| Kompresor (model)            | BD50F           | BD50F            | BD50F           | BD50F            |
| Chladicí plyn (typ)          | R134a           | R134a            | R134a           | R134a            |
| Chladicí plyn (g)            | 51              | 51               | 60              | 60               |
| Odpojení/sepnutí baterie     | 9,6–10,9 V=     | 9,6–10,9 V=      | 9,6–10,9 V=     | 9,6–10,9 V=      |

